

EPSON®

KURZANLEITUNG

MM PROJECTOR
ULTI EDIA

EMP-810/800/600



Vor der Inbetriebnahme des Projektors müssen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.

WARNUNG

Bei eingeschaltetem Projektor dürfen Sie niemals in das Objektiv schauen.


STICHWORTVERZEICHNIS ►

Aufstellung

Bedienungsanleitung Seite 18

- Legen Sie den Abstand zwischen Projektor und Bildschirm fest, um die gewünschte Bildgröße einzustellen.

1

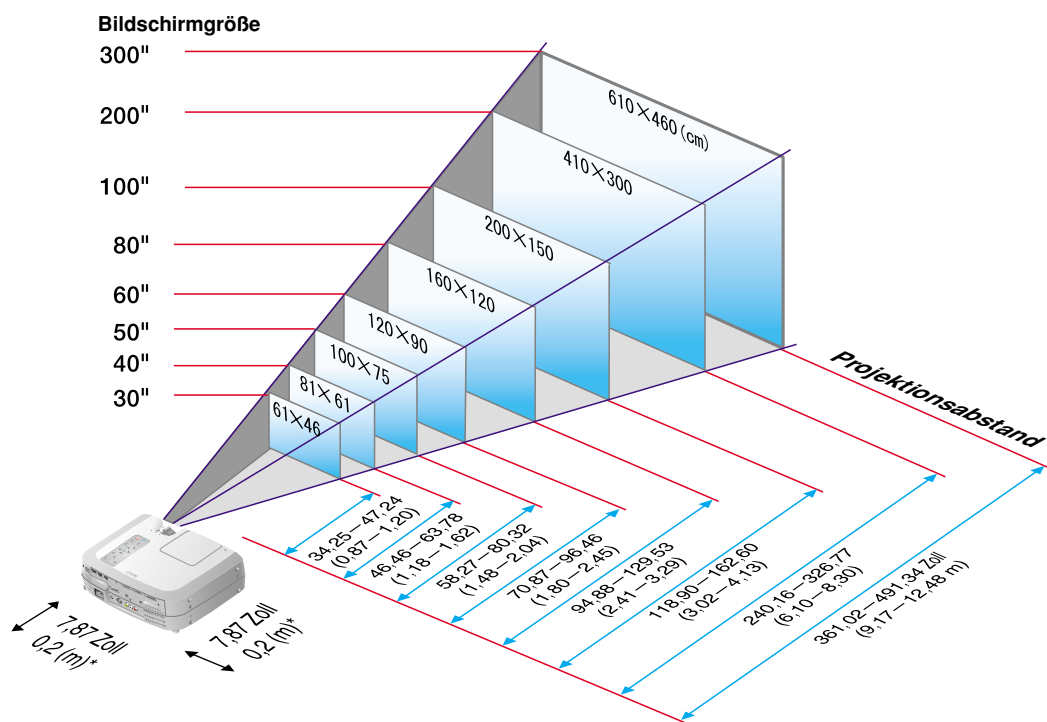

* Bei der Aufstellung an einer Wand, muss der Abstand zwischen dem Projektor und der Wand ungefähr 7,87 Zoll (0,2m) betragen.

Anschlüsse

Bedienungsanleitung Seite 19 - 34


Tipp

- Je nach der Form des Monitor-Anschlusses des Computers kann ein als Sonderzubehör erhältlicher Adapter oder ein separat gekaufter Adapter benötigt werden.
- Für den Anschluss einer Komponenten-Videosignalquelle (wie ein DVD-Spieler) an der Computer 2/Komponenten-Videobuchse an der Rückseite des Projektors können Sie das als Sonderzubehör vorhandene Komponenten-Videokabel verwenden.


Aufstellung/▶
Anschlüsse

* Für das Anschließen von Kabeln müssen die anzuschließenden Geräte und der Projektor ausgeschaltet werden.

● Anschluss an einem Computer

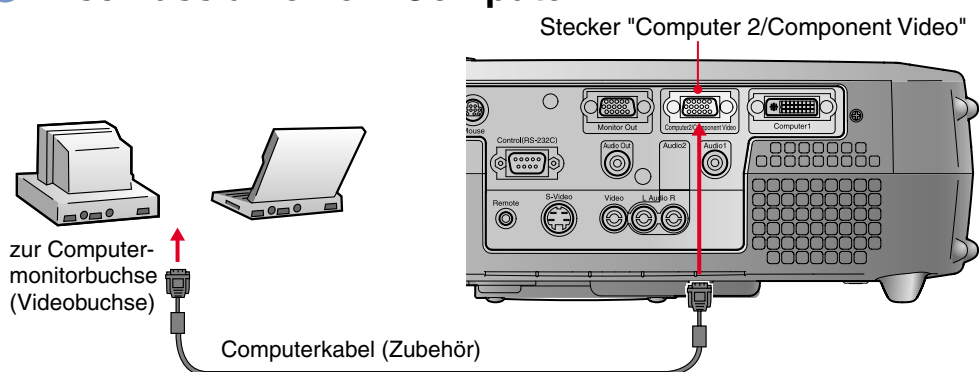

● Anschluss an einer Videoquelle

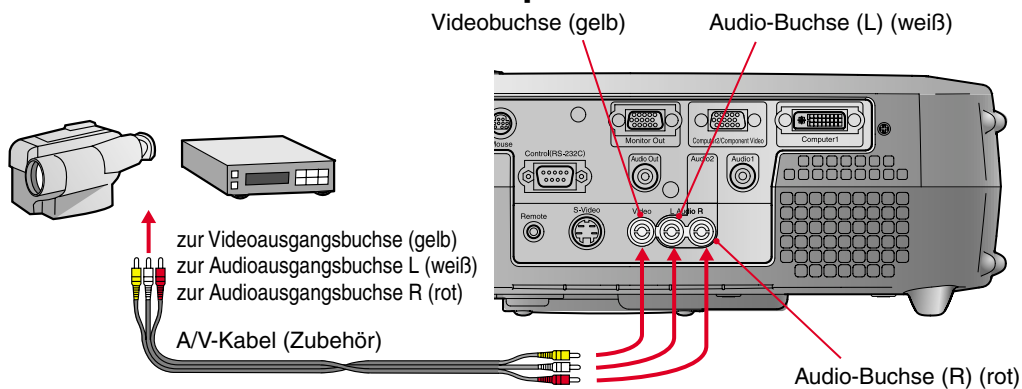

Projektion

Bedienungsanleitung
Seite 36 - 38

3

- 1 Nehmen Sie den Objektivdeckel ab.
- 2 Schließen Sie das Netzkabel am Projektor an.
- 3 Schließen Sie das Netzkabel an einer Netzsteckdose an.

Die Anzeige (A) leuchtet orange.

- 4 Schalten Sie die Eingangsquelle ein.

Im Falle eines Videorecorders müssen Sie die Wiedergabetaste drücken.




- 5 Drücken Sie die Taste  zum Einschalten des Projektors.


Stellen Sie bei Verwendung der Fernbedienung den R/C-Schalter in die Position "ON" und drücken Sie die Taste .



(A) beginnt grün zu blinken und die Projektion beginnt. (Während dem Anwärmen)

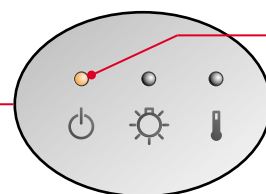


Betriebsanzeige

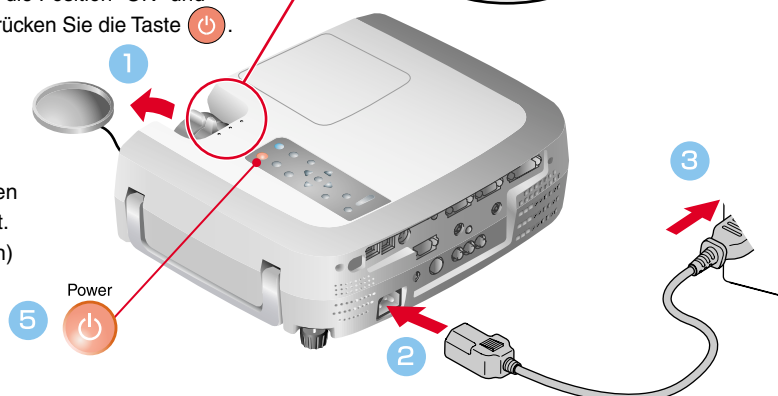




Tipp
Falls ein Laptop-Computer oder ein Computer mit einem LCD-Bildschirm am Projektor angeschlossen wird, kann es je nach den Computertaste (oder) bzw. der Computereinstellungen notwendig sein den Ausgang für die Videosignale zu ändern. Normalerweise lässt sich der Ausgang ändern, indem bei gedrückt gehaltener -Taste eine Funktionstaste gedrückt wird. Nach dem Umschalten der Quelle beginnt die Projektion nach einer kurzen Weile. Falls der Ausgang auf einen externen Ausgang umgeschaltet wurde, darf nur der externe Ausgang verwendet werden. Für weitere Einzelheiten wird auf die Dokumentation des Computers verwiesen.

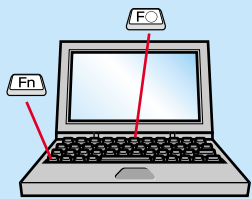


Beispiele zum Ändern des Ausgangs	
NEC	+
Panasonic	+
TOSHIBA	+
IBM	+
SONY	+
FUJITSU	+
Macintosh	Nach dem erneuten Starten des Computers müssen der Monitor und die Toneinstellungen in der Systemsteuerung geändert werden, so dass das Spiegeln aktiviert ist.

Falls kein Bild wiedergegeben wird...

Ändern Sie das Eingangssignal.

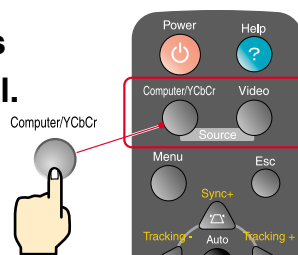

Projektor

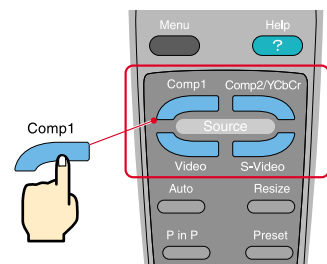

Fernbedienung


In Falle von anderen Störungen...

Es wird auf die Online-Hilfe verwiesen.

Drücken Sie die Taste und folgen Sie den Anweisungen.



Projektor

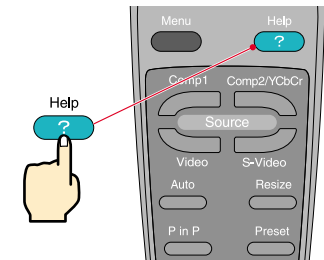

Fernbedienung

* Siehe Fehlersuche.

Einstellung

Bedienungsanleitung
Seite 41, 42, 43 und 46


Tipp

Beim Ändern der Projektionswinkels kann eine Trapezverzerrung auftreten. Eine Trapezverzerrung lässt sich mit den Projektortasten , ,  und  korrigieren.

Siehe Seite 7.

● Einstellen des Projektionswinkels

Der Projektionswinkel kann mit dem vorderen Projektorfuß eingestellt werden. Der horizontale Winkel muss sich in einem Bereich von ungefähr 10° befinden.

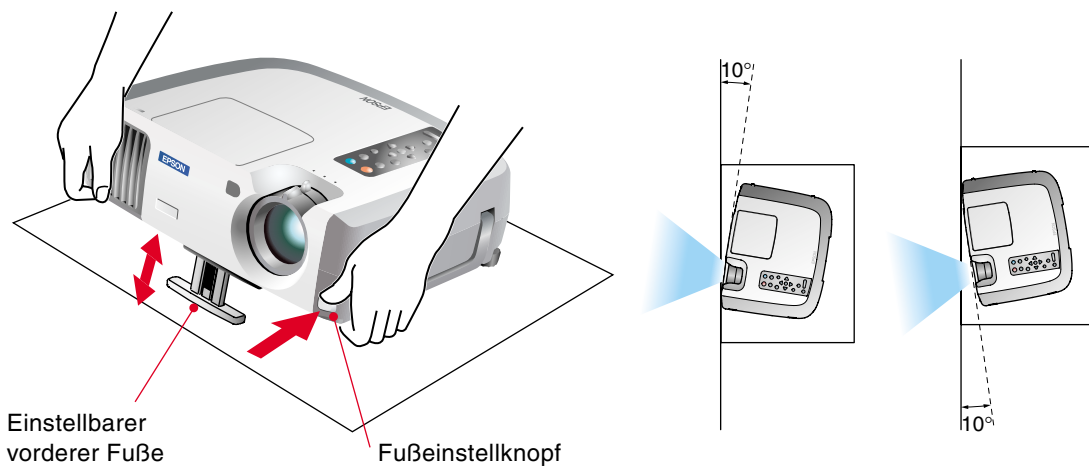


● Einstellen der Bildgröße und der Bildschärfe

Bildschärfteeinstellung


Bildgrößeeinstellung

Zum Vergrößern auf die Seite "Wide" drehen
Zum Verkleinern auf die Seite "Tele" drehen

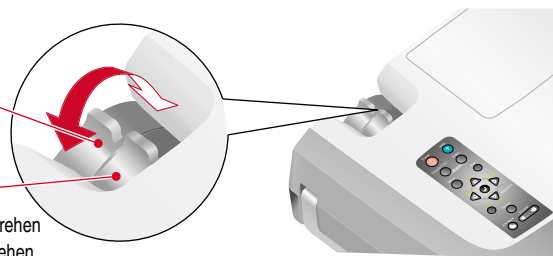


● Automatische optimale Einstellungen von Computerbildern



Drücken Sie die Projektortaste  oder der Fernbedienungstaste . Die Spurlage, die Anzeigeposition und die Synchronisation werden automatisch eingestellt.

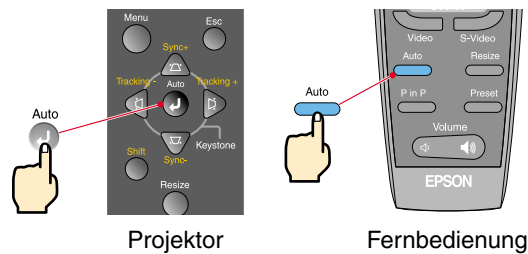

● Andere Einstellungen

Drücken Sie die Projektortaste  oder der Fernbedienungstaste . Das Einstellmenü erscheint zum Einstellen der Helligkeit, des Kontrastes und der Bildschärfe auf dem Bildschirm.

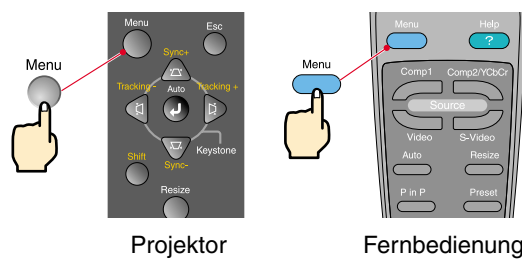

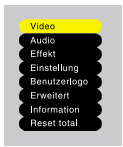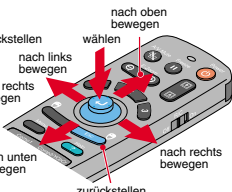Verwendung der Bildschirmmenüs		
Hauptmenü	Projektor	Fernbedienung
		

Einstellung/
Ausschalten des Projektors

Einstellung


 Korrektur der Trapezverzerrung
Bedienungsanleitung Seite 44 und 45

Tipp

- Bei der Trapezkorrektur verkleinert sich das projizierte Bild.
 - Die Trapezkorrektureinstellungen werden gespeichert, bei einer Änderung der Position oder des Winkels muss die Trapezkorrektur erneut vorgenommen werden.
- Die Trapezkorrektur kann wie folgt auf die bei der Auslieferung voreingestellten Werte zurückgestellt werden.
- Zurückstellen der vertikalen Trapezkorrektur auf die Voreinstellung: Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  für mindestens 1 Sekunde.
- Zurückstellen der horizontalen Trapezkorrektur auf die Voreinstellung: Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  für mindestens 1 Sekunde.
- Bei Ungleichmäßigkeiten des Bildes nach der Trapezkorrektur können Sie die Schärfteeinstellung etwas verringern.

● Falls eine Trapezverzerrung vorhanden ist...


Drücken Sie zum Korrigieren der Trapezverzerrung die Projektortasten .

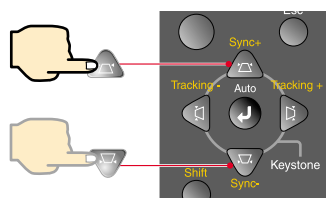

Korrektur in Vertikalrichtung



Korrektur in Horizontalrichtung

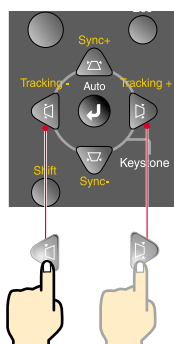

● Falls eine Korrektur in Horizontal- und Vertikalrichtung notwendig ist, sollten Sie die folgende Reihenfolge einhalten.

1. Stellen Sie den Projektor mit zurückgestellten vorderen Fuß vollkommen horizontal auf.
2. Verlängern Sie den vorderen Fuß zum Einstellen des Winkels.
3. Stellen Sie die Trapezverzerrung in Vertikalrichtung ein, so dass die vertikalen Bildseiten parallel sind.
4. Stellen Sie die Trapezverzerrung in Horizontalrichtung ein, so dass die horizontalen Bildseiten parallel sind.

Ausschalten des Projektors




Bedienungsanleitung
Seite 39 und 40

8

- 1 Schalten Sie die am Projektor angeschlossenen Geräte aus.
- 2 Drücken Sie die Taste  zweimal zum Ausschalten des Projektors.
(A) beginnt orange zu blinken. (Abkühlungszeit/ca. 2 Minuten)
- 3 Kontrollieren Sie, ob die Anzeige (A) ständig orange leuchtet und lösen Sie das Netzkabel.

Wenn das Netzkabel bei orange blinkender Anzeige (A) gelöst wird, können Probleme beim Projektorbetrieb verursacht werden.

* Stellen Sie den R/C-Schalter der Fernbedienung auf "OFF".

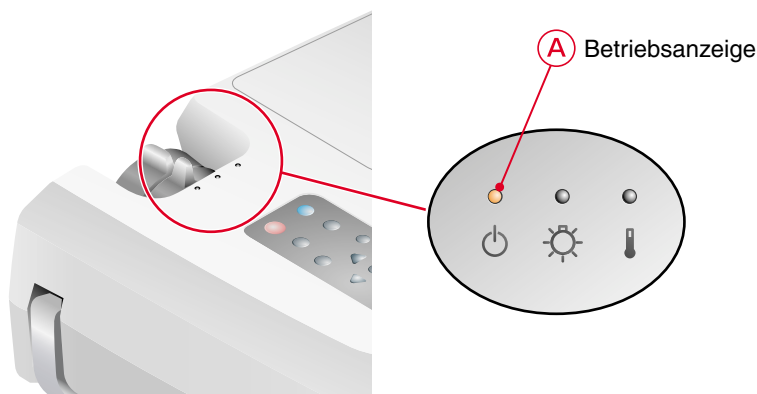


Einstellung/
Ausschalten des Projektors

Funktionen für eine vielseitige Bildprojektion

 Kabellose Mausfunktion
Bedienungsanleitung Seite 25

Tipp

● Um die Fernbedienung als kabellose Maus verwenden zu können, muss der Projektor wie folgt angeschlossen werden.

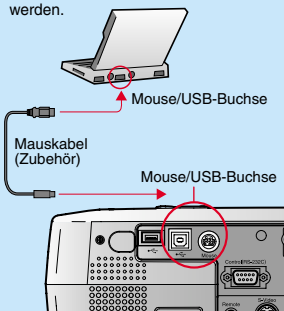

● Schließen Sie den Projektor mit einem USB-Kabel an der USB-Buchse des Computers an.

● Falls die PS/2-Maus nach dem Anschließen nicht funktioniert, muss der Computer neu gestartet werden.

● Verwenden Sie nur das mitgelieferte Mauskabel, bei Verwendung eines anderen Kabels ist die kabellose Mausfunktion nicht gewährleistet.


Für eine vielseitige Anwendung ist dieser Projektor mit verschiedenen praktische Funktionen ausgerüstet. Für Einzelheiten zu den einzelnen Funktionen wird auf die betreffenden Seiten der Bedienungsanleitung verwiesen.

● Verwendung der Fernbedienung für Präsentationen

Die Fernbedienung kann die gleichen Funktionen wie die rechte und linke Maustaste übernehmen.


Mit der Fernbedienung lässt sich der Mauszeiger eines Computers von einem entfernten Standort aus steuern.

Mauszeigerbewegung

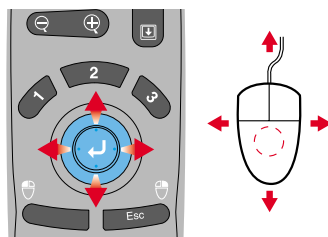


Drücken Sie eine Tastenseite , um den Mauszeiger in die entsprechende Richtung zu bewegen.

Mausklick

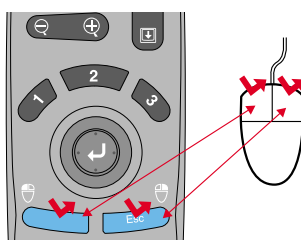

linke Maustaste: drücken [Left] rechte Maustaste: drücken [Right/Esc]

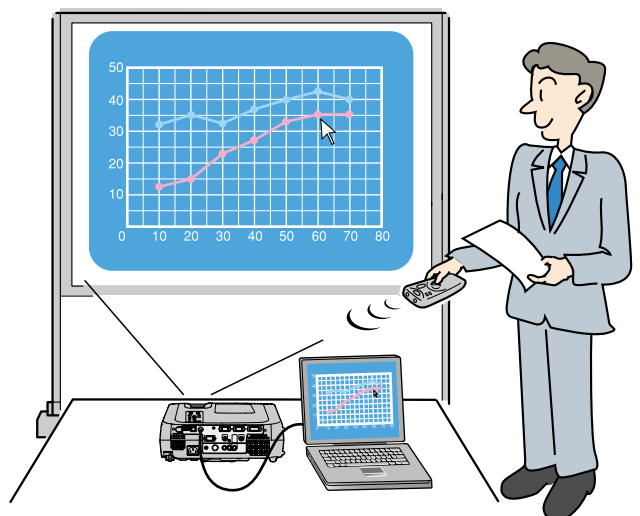


Tipp



Beim Drücken anderer als den obenstehenden Tasten verschwinden die Stempel, die Spotleuchte und der Balken.


● Funktionen für wirkungsvolle Präsentationen

Drücken Sie **1** .

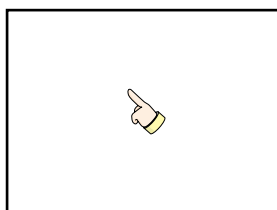


Ein Zeigersymbol wird auf dem Bildschirm eingeblendet. Bei jedem Drücken der Taste **1** wird zwischen drei verschiedenen Symbolen umgeschaltet. Drücken Sie auf eine Tastenseite , um den Zeiger zu bewegen. Drücken Sie die Taste , um das Zeigersymbol auf dem Bildschirm abzustempeln.

Drücken Sie **3** .

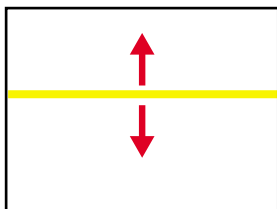

Ein Balken (gerade Linie) erscheint auf dem Bildschirm. Die Balkenart wird bei jedem Drücken der Taste **3** umgeschaltet. Drücken Sie auf eine Tastenseite , um den Balken zu bewegen.

Drücken Sie **2** .

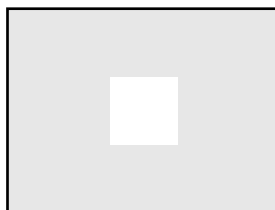

Eine Spotleuchte erscheint auf dem Bildschirm. Bei jedem Drücken der Taste **2** wird zwischen drei verschiedenen Spotleuchtengrößen umgeschaltet. Drücken Sie auf eine Tastenseite , um die Spotleuchte zu bewegen.



Funktionen für eine vielseitige Bildprojektion

E-Zoom-Funktion
Bedienungsanleitung Seite 55

Tipp


- Nach dem Vergrößern können Sie den Bildausschnitt durch Drücken eines Tastenteils (↶) an eine andere Stelle bewegen.
- Um das Vergrößern abubrechen, können Sie die Taste (E) drücken.

Vergrößern eines Teils des projizierten Bildes


Drücken Sie die Taste  der Fernbedienung.

In der Mitte des projizierten Bildes erscheint ein Kreuz.


Drücken Sie auf eine Tastenseite (↶), um das Kreuz auf den zu vergrößernden Bildteil zu bewegen.

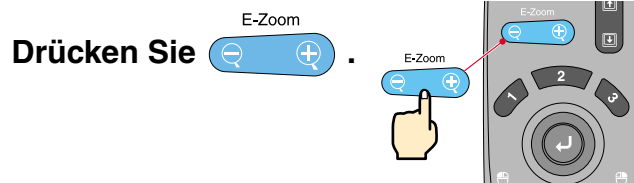

Drücken Sie die -Seite der Taste. Ein Bildausschnitt mit dem Kreuz in der Mitte wird vergrößert.

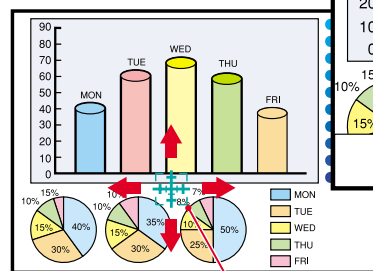

Kreuz

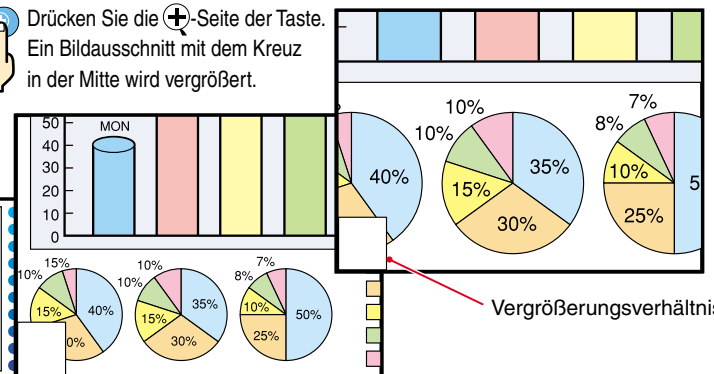


Wenn Sie die -Seite der Taste drücken, können Sie die Größe des zu vergrößernden Bildausschnitts verkleinern.



● Vorübergehendes Unterbrechen der Bild- und Tonwiedergabe

Mit der A/V-Stummschaltfunktion wird die Bild- und Tonwiedergabe unterbrochen und ein blauer oder ein schwarzer Bildschirm oder das Anwenderlogo wird wiedergegeben. Diese Funktion kann dazu verwendet werden, wenn Sie Ihren Zuschauern nicht alle Bedienungsvorgänge, wie die Auswahl anderer Dateien bei der Wiedergabe eines Computerbildes zeigen wollen.

Drücken Sie  .

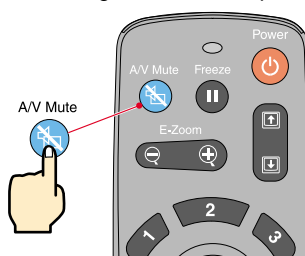

Drücken Sie zuerst die  -Taste und wählen Sie "Einstellung" und danach "Einblenden". Wählen Sie danach den Bildschirm, den Sie bei unterbrochener Bild- und Tonwiedergabe zeigen wollen. Die folgenden Einstellungen sind möglich. Die Voreinstellung ist ein schwarzer Bildschirm.



Drücken Sie die  -Taste noch einmal.

Die Bild- und Tonwiedergabe wird fortgesetzt.

Falls Sie diese Funktion bei der Wiedergabe eines bewegten Bildes verwenden, wird die Bild- und Tonwiedergabe fortgesetzt und Sie können deshalb nicht an den Punkt zurückkehren, an dem die Stummschaltung eingeschaltet wurde.

Fehlersuche

Bedienungsanleitung Seite 74


Wiedergabe der Online-Hilfe

Dieser Projektor ist mit einer Online-Hilfefunktion ausgerüstet, die sich beim Auftreten einer Projektorstörung anzeigen lässt.


- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie den Gegenstand aus. Drücken Sie die Taste  des Projektors. Drücken Sie die Taste  der Fernbedienung.
- 3 Geben Sie den gewählten Gegenstand ein. Drücken Sie die Taste  des Projektors oder drücken Sie die Taste  der Fernbedienung.
- 4 Der eingestellte Gegenstand erscheint auf dem Bildschirm.



Projektor

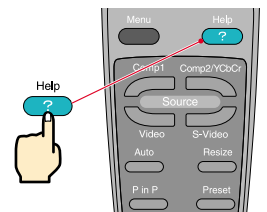


Fernbedienung

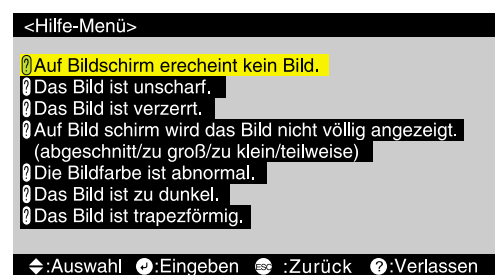

Überprüfung der Anzeigen

Der Projektor ist mit Anzeigen für die Warnung bei Projektorbetriebsstörungen ausgerüstet. In der folgenden Tabelle wird die Bedeutung der Anzeigen und die Behebung der Störungen beschrieben.

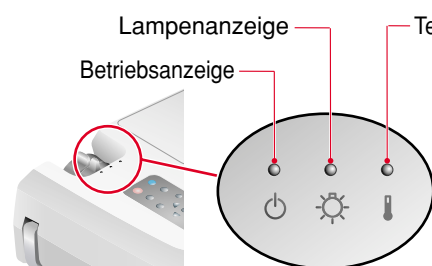

● : Leuchtet ● : Blinkt

Anzeigestatus	Störung und Abhilfe
Orange ● ● ●	Betriebsbereitschaft Die Projektion beginnt beim Drücken der Taste ●.
Orange ● ● ●	Während dem Abkühlen Nach ungefähr 2 Minuten wird der Projektor in die Betriebsbereitschaft umgeschaltet (die Anzeige leuchtet orange).
Grün ● ● ●	Während der Projektion
Grün ● ● ●	Während dem Anwärmen Nach dem Anwärmen beginnt die Projektion sobald ein Videosignal anliegt.
Rot Rot Rot ● ● ●	Störung im Inneren Verwenden Sie den Projektor nicht mehr und lassen Sie ihn reparieren. *1
Rot ● Rot ● ● ●	

Anzeigestatus	Störung und Abhilfe
Rot Rot ● ● ● ●	Eine solche Störung kann auftreten wenn das letzte Mal nach dem Ausschalten des Projektors das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wurde bevor die Abkühlungszeit zu Ende war. Ungefähr 2 Minuten warten. Ziehen Sie nach ungefähr 2 Minuten den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie die Lampe. Kontrollieren Sie die Lampe, wenn Sie sich in gutem Zustand befindet, bauen Sie sie wieder ein und schließen Sie den Netzstecker an der Steckdose an.
Rot Rot ● ● ● ●	Kontrollieren Sie, ob die Lampe richtig eingesetzt und die Lampenabdeckung geschlossen ist. Oder tauschen Sie die Lampe aus. *2
Orange ● ● ●	Die Lampe muss bald ersetzt werden. Tauschen Sie die Lampe so bald wie möglich aus. *2 * Die Betriebsanzeige hängt vom Zustand des Projektors ab.
Rot ● Rot ● ● ●	Hohe Temperatur im Projektor (Überhitzung). Die Lampe wird automatisch ausgeschaltet und die Projektion wird unterbrochen. Warten Sie ungefähr 5 Minuten ohne den Projektor zu bedienen. Ziehen Sie nach ungefähr 5 Minuten den Netzstecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn danach wieder hinein.
Rot ● Orange ● ● ●	Während dem raschen Abkühlen. Falls die Innentemperatur weiter ansteigt, wird die Projektion unterbrochen. Kontrollieren Sie, ob die Ein- und Auslassöffnungen nicht blockiert sind und ob die Innentemperatur nicht zu hoch ist.

*1 Falls eine Anzeige einen Zustand anzeigt, der nicht in den vorstehenden Tabellen aufgeführt ist, wenden Sie sich an das Verkaufsgeschäft oder an die nächste EPSON-Kundendienststelle Seite 39 Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen aufgeführt ist.

*2 Wenden Sie sich für eine Ersatzlampe an Ihren Fachhändler oder rufen Sie EPSON unter der Nummer + 49 (0)1805 235470 an.



EPSON®



Auf 100% Recyclingpapier gedruckt.



Printed in Japan
402121801
(90017792)
01.12-1.2B(C05)