

Bedienungsanleitung

Mobile Beschallungsanlage HOLLYWOOD "Port-8"

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihrer
neuen Beschallungsanlage gratulieren!

Wir danken Ihnen für die Wahl dieses qualitativ hochwertigen
Beschallungssystems und wünschen Ihnen viel Vergnügen.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschlussinweise sorgfältig durch
und befolgen Sie diese, um möglichen technischen Schäden
vorzubeugen und in ungetrübten Hörerlebnis zu kommen.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

- mobile Beschallungsanlage für den Einsatz ohne Netzversorgung
- Verwendung für Schulungen, Besprechungen, Durchsagen,
Veranstaltungen
- leichter Transport durch herausziehbaren Griff und Rollen



Leistungsmerkmale

- Professionelles PA System für Bühneneinsatz
Diese Beschallungsanlage macht sie unabhängig von
schwerer Bühnentechnik. Egal ob auf Partys,
Sportplätzen
oder sonstigen Veranstaltungen, mit der Mobilen
Beschallungsanlage von HOLLYWOOD ist Ihr
Musikvergnügen unbegrenzt. Knackiger Sound von CD,
MP3, DVD, USB, Radio oder mit Funkmikrofon Ihrer
Flexibilität sind keine Grenzen gesetzt. Fehlender
Stromnetzzugang? Kein Problem. Der integrierte
Hochleistungs-Akku liefert Power für 58 Stunden.
Trolley-Griff und Bodenrollen sorgen zudem für einen
leichten Transport.

Sicherheitshinweise:

Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme der Geräte auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, bitte diese
nicht in Betrieb nehmen!

Ziehen Sie die Netzstecker, wenn Sie die Geräte längere Zeit nicht benutzen.

Die Geräte keinen mechanischen Belastungen oder Feuchtigkeit aussetzen.

Die Geräte, wegen der Durchlüftung, nicht abdecken und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Reinigen Sie die Geräte mit einem weichen trockenen Tuch.

Wichtig! Sollten die Geräte einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine
Fachwerkstatt instand setzen.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroportteile, etc.,
könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

· Die Geräte gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.

Technische Daten:

Maße: 79x29x31cm

Gewicht: 18 kg

Tieftöner- ϕ : 200 mm

Hochtöner- ϕ : 75 mm

Betrieb: AC 230 V ~ 50 Hz

Verbrauchsleistung: 50 W

Bleiakkumulator: DC 12 V ~ 7.2 Ah

Bleiakkumulatormaße: 150*64*93 mm

Bleiakkumulatorgewicht: 2.18 kg

Ladezeit: max. 10 h

Akkumulatorlaufzeit: 58h

Musikleistung: 400 W max

Schalldruck: 93 dB

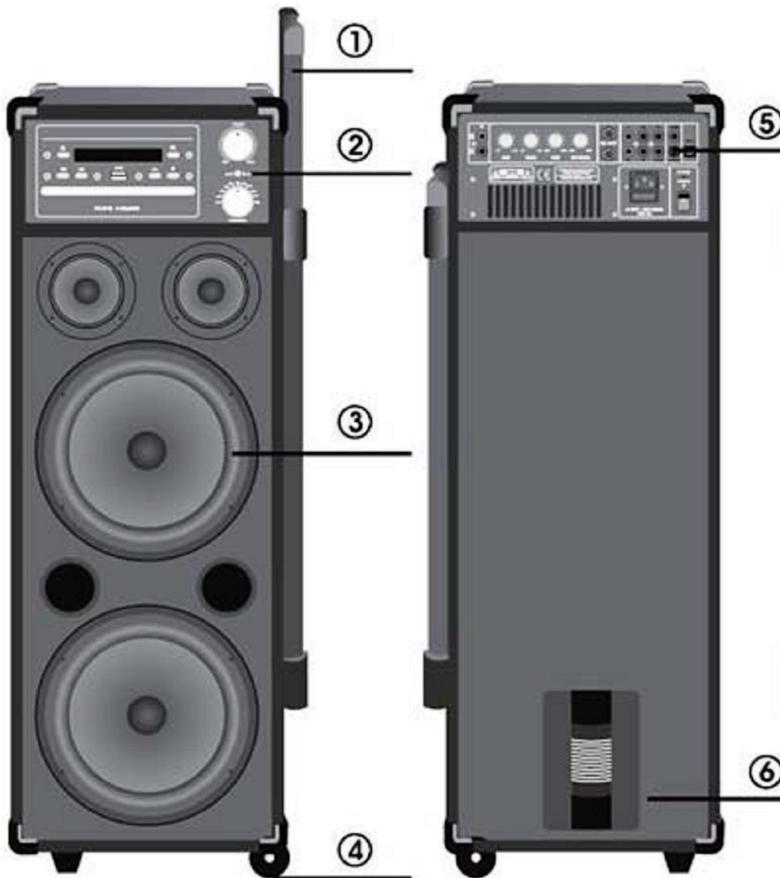
Signal-Rausch-Verhältnis (S/N): >80 dB

Mikrofoneingangsempfindlichkeit: 30 mV

Funkmikrofon: 174.1 MHz (VHF)

Radio: VHF

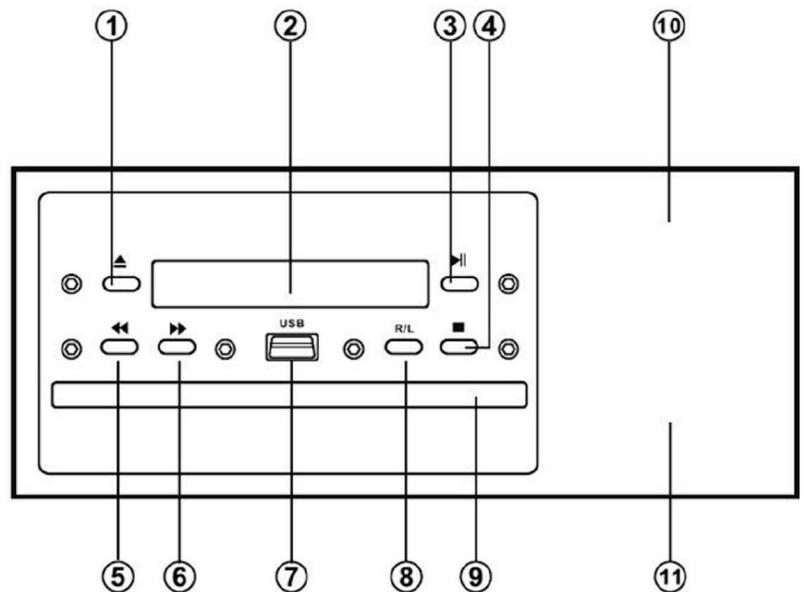
Einsatztemperatur: 5-45°C

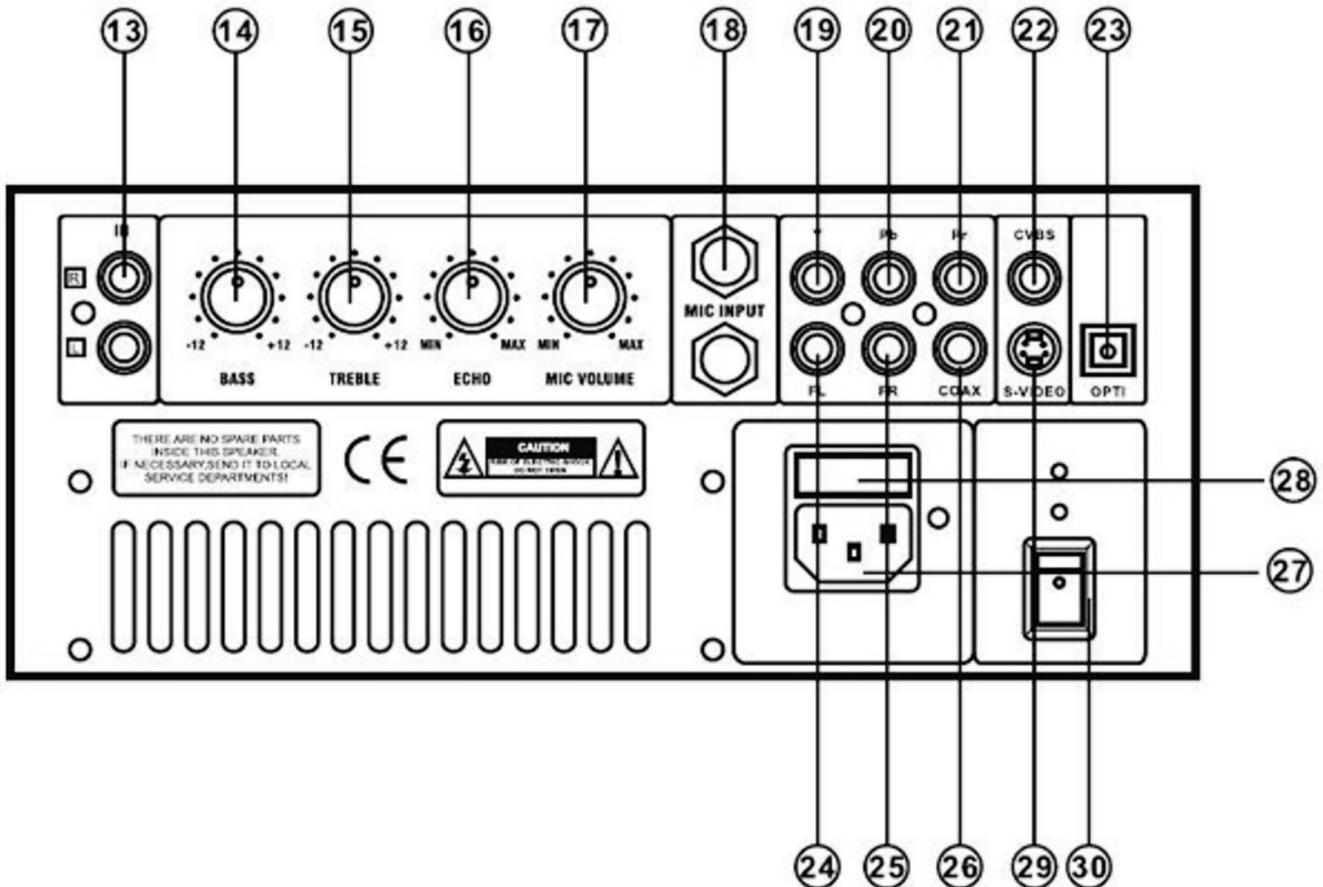
Funktionen:

1. Griff
2. Bedienkonsole
3. Tieftöner
4. Rad
5. Anschlussterminal
6. Bleiakkumulator

Bedienkonsole:

1. CD-Spieleröffner
2. Display
3. Abspielen oder Pause
4. Abspielen stoppen
5. Vorheriger Titel
6. Nächster Titel
7. USB-anschluss
8. R/L: Umschalter für Titel-Wiederholung
9. CD-Einschub
10. VOLUME: Lautstärkeregler des Ausgangs
11. TUNING: Empfangsfrequenzwahl des Radios



Anschlussterminal:

13. IN: Cinchanschluss für eine externe Signalquelle.
14. BASS: Tiefenregler.
15. TREBLE: Höhenregler.
16. ECHO: Regler des Echoeffektes.
17. MIC VOLUME: Lautstärkereger Mikrofone.
18. MIC INPUT: Klinkeanschlüsse für Mikrofone.
19. Y: Component Video-Ausgang Y.
20. Pb: Component Video-Ausgang Pb.
21. Pr: Component Video-Ausgang Pr.
22. CVBS: Ausgang Farbbildübertragungssignal.
23. OPTI: Ausgang für optisches Kabel.
24. FL: Audioausgang linker Kanal.
25. FR: Audioausgang rechter Kanal.
26. COAX: Ausgang für Koaxialkabel.
27. AC INPUT: Anschluss für Stromkabel.
28. FUSE: 2A Sicherung.
29. S-VIDEO: S-Video-Ausgang.
30. POWER SWITCH: Ein-/Aus-Schalter mit den Leuchtioden Betrieb (POWER) und Ladevorgang (CHARGE).

Mikrofon:

1. Mikrophonkapsel
2. Ein-/ Ausschalter
3. Status-LED, LOW-Bat-LED
4. Stummschalter
5. Batteriefachdeckel



Die Fernbedienung:

1. : Ein-/Aus-Schalter.
2. 1 – 9: Numeriktasten.
3. 0/10: Numeriktaste 0 und 10.
4. 10+: Zusatzaste für Nummern über 10.
5. OSD: Einstellungen mit ON SCREEN DISPLAY.
6. SUBTITLE: Untertitelleinstellung.
7. ANGLE: Multiwinkelfunktion.
8. TIME: Uhrzeitanzeige.
9. PROG: Mit Hilfe der Numeriktasten kann man hiermit eine gewünschte Wiedergabereihenfolge der Titel festlegen.
10. L/R: Umsteller Stereo <-> Mono.
11. AUDIO: Sprachauswahl.
12. N/P: Umschalter NTSC <-> PAL
13. ZOOM: Bildvergrößerung.
14. SETUP: Einstellungsmenü.
15. EJECT: Disc-Fach öffnen.
16. Innerhalb des Einstellungsmenüs navigieren.
17. ENTER: Bestätigung Menüauswahl.
18. TITLE: Titelmnü einer Disc einblenden.
19. MENU: Menü einer DISC aufrufen.
20. Abspielen oder Pause.
21. Abspielen stoppen.
22. Schneller Rücklauf.
23. Schneller Vorlauf.
24. RANDOM: Aktiviert die zufällige Reihenfolge der Titelwiedergabe.
25. PBC: Playback Control für VCD.
26. Vorheriger Titel.
27. Nächster Titel.
28. RETURN: Zurück zum vorherigen Menüpunkt.
31. REPEAT: Umschalter für Titelwiederholung Aktueller Titel -> Alle Titel -> Keine Wiederholung.
32. A-B: Markiert einen bestimmten Abschnitt zur Wiedergabe.
33. VOL+: Lautstärke erhöhen.
34. V-MODE: Videomodus.
35. SLOW: Wiedergabe in Zeitlupe.
36. MUTE: Stummschaltung.
37. VOL-: Lautstärke verringern.



Betrieb:

- Der Akkumulator wird aufgeladen, sobald das Gerät an eine Steckdose angeschlossen wird. Während des Ladevorgangs zeigt die Leuchtdiode CHARGE an. Sobald die Leuchtdiode auf grün umschaltet ist der Akku ausreichend geladen. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, zeigt die Leuchtdiode POWER an. Hierzu betätigen sie den Einschalter (30) auf der Rückseite des Gerätes.

Wiedergabe:

- Um eine CD abzuspielen betätigen Sie dann die Taste (1) auf der Vorderseite des Gerätes um das CD Fach zu Öffnen und legen sie dann die CD ein.
- Anschließend betätigen Sie erneut die Taste (1), das Schubfach wird geschlossen und die CD wird eingelesen.
- Jetzt können Sie die Play-Taste (3) betätigen um die Wiedergabe zu starten.
- Die Lautstärke wird mit dem Regler (10) eingestellt.
- Die Abspielfunktionen können auch über die Fernbedienung gesteuert werden.
- Neben der CD Abspielfunktion bietet das Gerät auch die Wiedergabe von MP3 Dateien auf einem USB-Stick. Stecken Sie diesen bitte an den USB Slot (7) auf der Vorderseite des Gerätes an. Nach dem Einlesen können Sie die Wiedergabe mit der Taste (1) starten.
- Die Abspielfunktionen sind mit den Tasten an der Vorderseite des Gerätes sowie mit der Fernbedienung ansteuerbar.

Radiobetrieb:

- um das Gerät auf Radiobetrieb umzuschalten drücken Sie bitte den Schalter oberhalb des Frequenzeinstellknopfes (11).
- jetzt können Sie den gewünschten Sender mit dem Frequenzeinstellknopf (11) einstellen.

Funkmikrofon:

- bitte drehen Sie zunächst das Batteriefach des Funkmikrofones gegen den Uhrzeigersinn auf, und legen Sie eine 9V Block Batterie polungsrichtig ein. Danach schließen Sie das Batteriefach. Betätigen Sie jetzt den Einschalter am Funkmikrofon, die Power Led beginnt zu leuchten.
- Jetzt können Sie mit dem Mikrofonlautstärkereglern (17) auf der Rückseite und mit dem Lautstärkereglern (1) auf der Vorderseite des Gerätes die Durchsagelautstärke einstellen.
- den Klang können Sie mit den Reglern (14-16) einstellen.

Externbetrieb:

- die Beschallungsanlage ist auch in der Lage von externen Signalquellen wie CD-Playern, Laptops, Handys etc. wiederzugeben.
- hierzu nutzen Sie bitte die beiden Cincheingänge (13) auf der Rückseite des Gerätes.